

Contenu du colis

- **Le coffre de moustiquaire**
 - Ses poignées et sa ficelle sont déjà montées
- **Les coulisses**
 - Les coulisses latérales
 - La coulisse basse
 - Les clames
- **Des vis auto-perforante**
(au coloris des coulisses)
- **Des bouchons diamètre 11 mm**



Matériel requis

- Un mètre
- Une **visseuse** et
 - Forêt métaux de 4mm
 - Forêt métaux de 10mm
- Un crayon
- Un niveau à bulle
- Un pistolet à silicone

Comprendre l'installation


Votre moustiquaire, enroulable et sur mesure, est installée en surface sur le mur, entourant le cadre de la fenêtre de toit, ce qu'on appelle une pose en applique. Cette méthode convient à tous les types de fenêtres de toit, qu'elles soient à rotation, à projection ou latérales, et permet l'ouverture de la fenêtre tout en utilisant la moustiquaire.

Nous vous recommandons d'être 2 adultes.

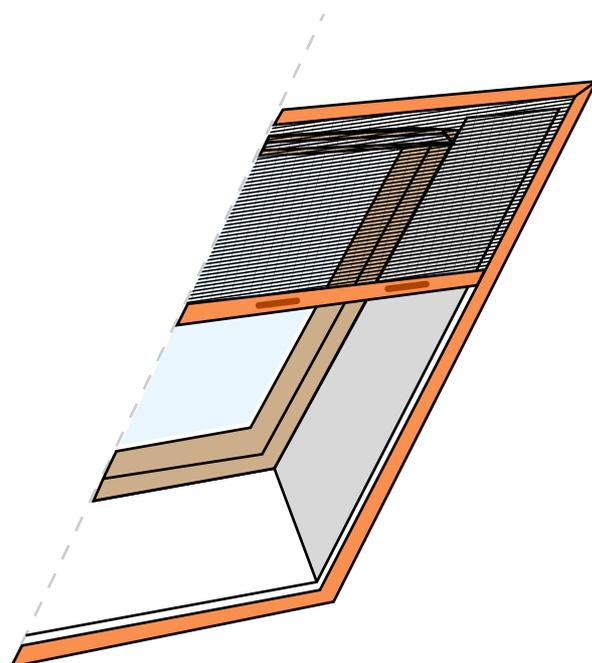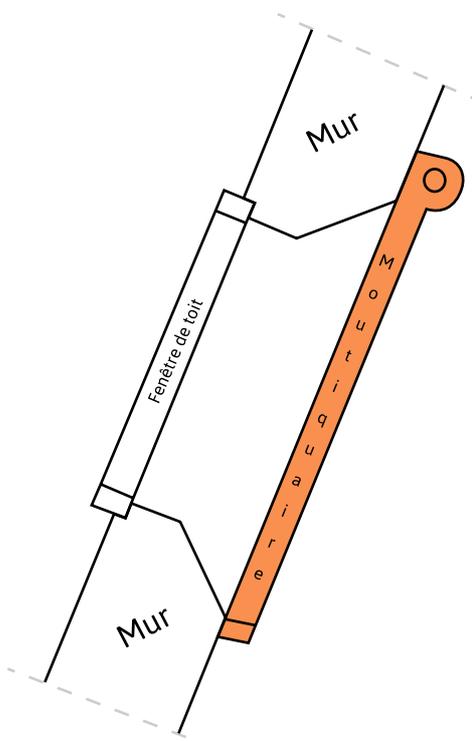


Etape 1 - Le perçage des coulisses

Premièrement, mesurez puis tracez un trait à **10 cm des deux bords**, puis un trait **au centre** de la coulisse. Ensuite, centrez le trait dans la largeur.

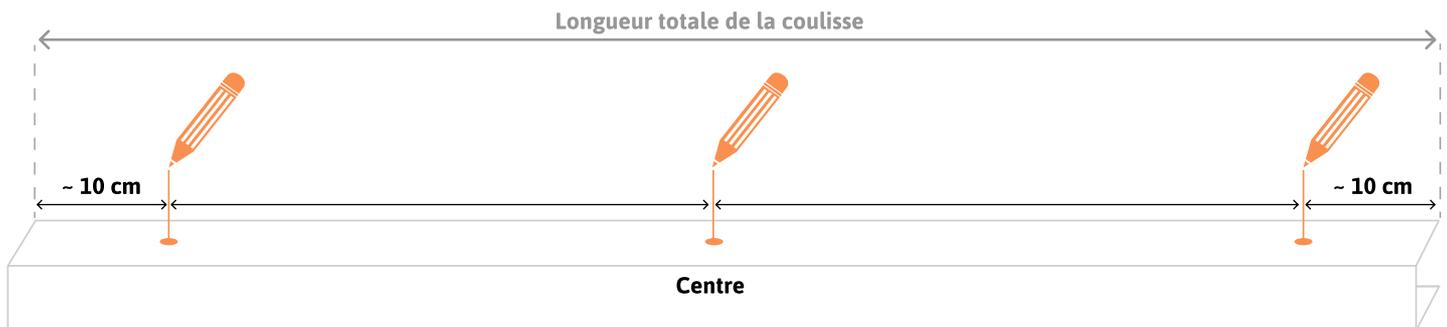


Pour le perçage, utilisez la visseuse, plutôt que la perceuse, afin d'être plus délicat et ne pas abimer les coulisses.

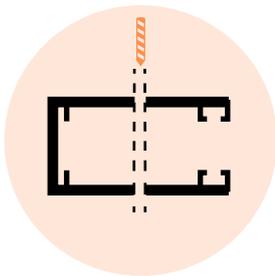

1. Perçage de part en part des deux épaisseurs

Munissez-vous d'un foret à métaux de 4 mm en vérifiant que celle-ci soit plus petite que votre tête de vis.

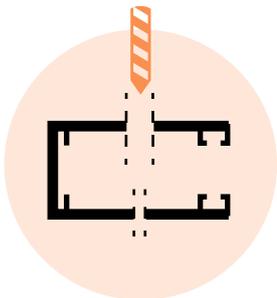


2. Reperçage de la première épaisseur uniquement

Munissez-vous d'un foret à métaux d'un diamètre de 10 mm et percez uniquement la première épaisseur.

Répétez l'opération pour les 2 coulisses latérales et la coulisse basse.

Tranche de la coulisse
après les perçages

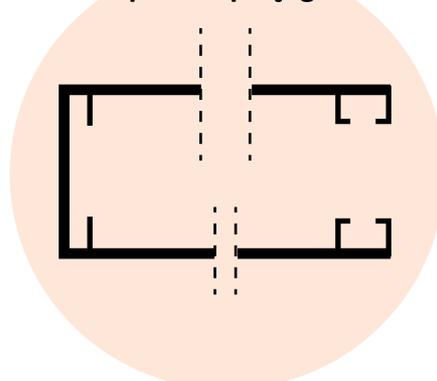


Etape 2 - Installation des coulisses


1 - Mettez les clames dans la coulisse basse puis assemblez les coulisses des 2 côtés.

Vérification


Bien mettre dans le bon sens les coulisses :
Les pastilles de couleur doivent être vers le bas
et en face de vous. (Pas vers les murs)

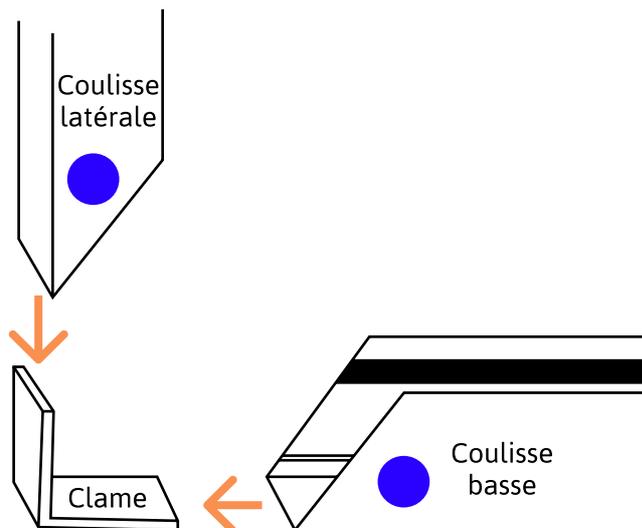

2 - À l'aide de votre visseuse, vissez les vis auto-perforantes dans la coulisse latérale et basse à 1 cm du bord

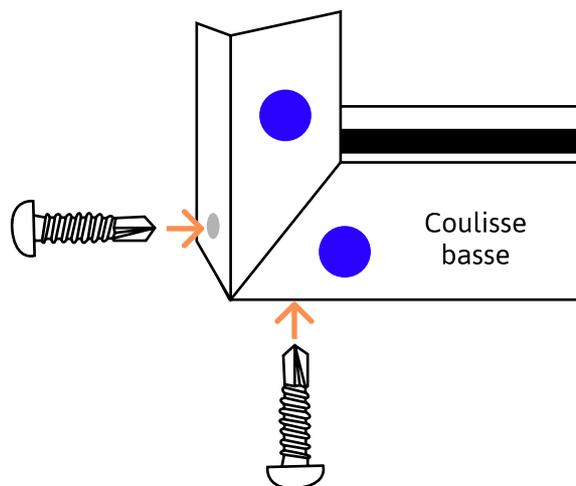


3 - Assemblez les coulisses latérales au coffre.

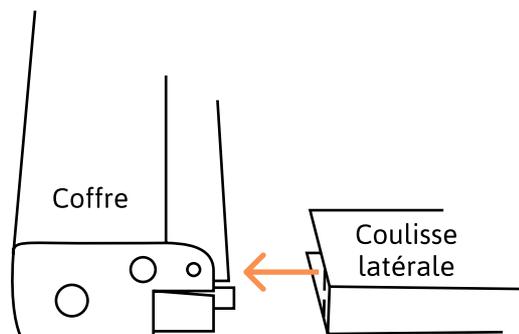

Etape 3 - Les marquages


À l'aide de votre crayon, marquez les points de perçages des coulisses, sur votre mur.

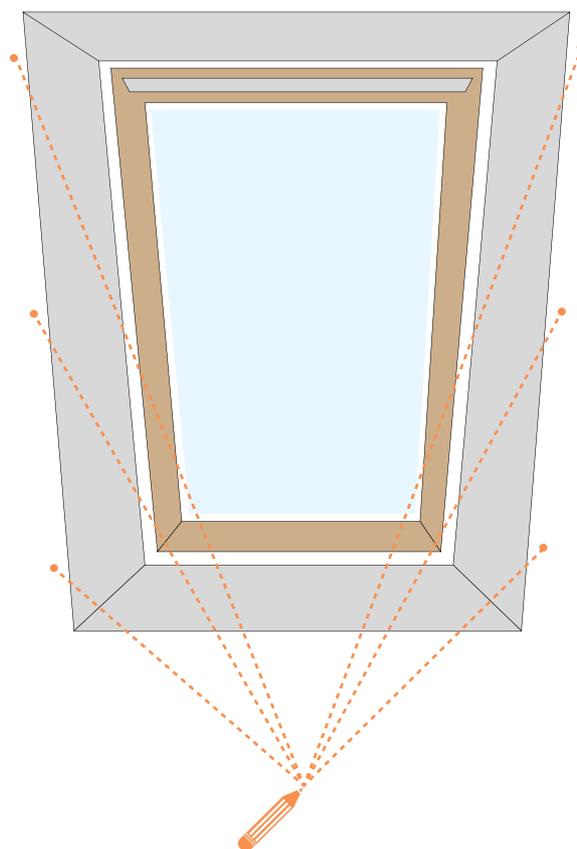

Etape 4 - Le perçage

Percez le mur à l'endroit des marques de perçage en utilisant une forêt adaptée à votre type de mur, le diamètre préconisé est d'environ 5mm.

Installez des chevilles nylon ou des chevilles molly selon votre mur. (chevilles non fournies)

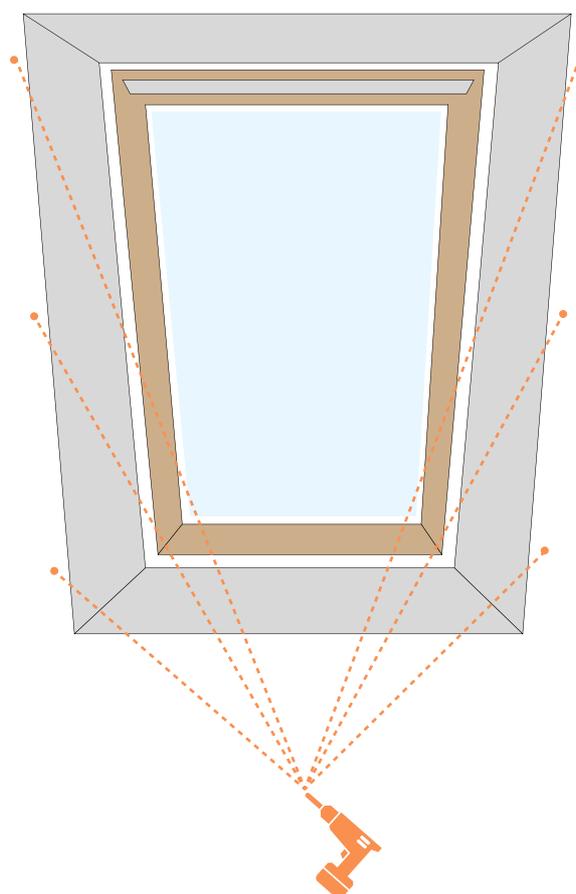

Etape 5 - Installation

Positionnez votre moustiquaire complète à son emplacement final, puis vissez les vis dans les trous.

Quelle chevilles utiliser, selon votre mur ?

	Cheville nylon	Cheville molly	Vis à bois	Vis auto foreuse
Béton	✓			
Plâtre	✓	✓		
Placo		✓		
Bois			✓	
Aluminium				✓



Pour finir, appliquez un joint silicone sur le côté extérieur afin d'avoir une étanchéité parfaite.

Nos conseils d'utilisation

Pour faciliter la manipulation, nous vous conseillons de mettre les poignées à chaque extrémité de la barre de la moustiquaire

Pour la fermeture de votre moustiquaire, tirer simultanément sur les 2 poignées jusqu'en bas, en poussant légèrement vers l'extérieur jusqu'au clipsage des deux côtés. Le système de blocage se trouve à l'intérieur des coulisses pour un rendu plus esthétique.

Pour l'ouverture de votre moustiquaire, tenez simultanément les 2 poignées et appliquez une légère pression vers le bas et l'extérieur pour la déverrouiller. La moustiquaire se déblocuera et remontera automatiquement.

Pour éviter une remontée trop brusque, accompagnez la moustiquaire de fenêtre le plus haut possible.

Si vous ne souhaitez pas conserver le cordon, vous pouvez le retirer en pivotant à 45° la tête en plastique du haut du cordon, puis en glissant une poignée puis le cordon.